



Įspėjimai dėl saugos

Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiosiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą



Klausantis dideliu garsu galima pažeisti klausą. Visada sumažinkite garsą prieš kišdami ausines į garso šaltinį ir naudokite tik minimalaus garsumo nustatymą, reikalingą klausyti pokalbio arba muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių montuodami mobiliuosius telefonus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir su jais susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus arti oro pagalvių skyrių. Netinkamai pritvirtinta bėlaidė įrangą gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei oro pagalvės staiga išsiskleistų.

- Priklausomai nuo jūsų telefone įdiegtos programinės įrangos ir paslaugų teikėjo, jūsų telefono turinys gali skirtis nuo pateiktojo šiame vadove.
- Šiame gaminyje yra nemokamų/atvirojo kodo programų. Licencijų terminus, atsakomybės apribojimo informaciją, patvirtinimus ir pastabas rasite „Samsung“ interneto svetainėje <http://opensource.samsung.com>.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-28745A
Lithuanian. 11/2010. Rev. 1.1

SAMSUNG

Išjunkite savo telefoną ar bėlaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs bėlaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaua oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumuliatoriai ir įkrovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumuliatorių labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C ar aukštesnėje nei 45 °C).
- Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus talpa ir sutrumpėti naudojimo laikas.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai

- Neardykite telefono – galite patirti elektros smūgį.
- Neleiskite savo telefonui sušlapti, nes skysčiai gali rimtai jam pakenkti; pasikeis etiketės, nurodančios, kad į vidų patekęs vanduo pažeidžia telefoną, spalva. Nelieskite telefono šlapiomis rankomis. Jei telefono gedimas atsiras dėl drėgmės, prarasite gamintojo garantiją.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas



(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų naudojimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinėje akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir įkroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius, galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo telefoną.
- Niekada nemeskite panaudoto telefono akumuliatoriaus į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių ar telefonų utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ir telefonų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Draudžiama spausti ar badyti akumuliatorių. Venkite laikyti akumuliatorių aukštame išoriniame slėgyje, kuris gali sukelti vidinį trumpąjį jungimą ir perkaitimą.

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas


Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų įrenginių ir širdies stimuliatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm atstumas. Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės dėl patarimo į širdies stimuliatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.



Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo telefoną laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neuždengti telefono vidinės antenos.

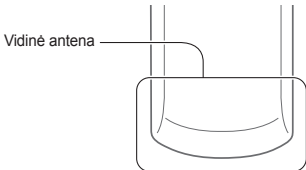

Jei reikia telefoną taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

Išjunkite telefoną būdami netoli tų vietų, kur gali įvykti sprogimas

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje), arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų gabenimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl pakartotinių judesių riziką

Naudodamiesi telefonu laikykite jį atpalaidavę ranką, mygtukus spauskite švelniai, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausiti mygtukų skaičių (pvz., šablonai arba nuspėjamas tekstas), taip pat dažnai darykite pertraukas.

Nenaudokite telefono, jei ekranas įbrėžtas arba sulūžęs

Suduzęs stiklas arba akrilas gali sužeisti jūsų ranką arba veidą. Nuneškite telefoną į „Samsung“ serviso centrą, kad pakeistų ekraną. Jei telefonas pažeistas dėl neatsargaus jūsų elgesio su juo, gamintojo garantija negalios.

CE0168

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir įkroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojimą turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus įkroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Atsargiai elkitės su SIM arba atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.



Saugos užtikrinimo priemonės

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį, laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti telefoną arba susižeisti.

Išjunkite telefoną būdami netoli medicinos įrangos

Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, iškabintus įspėjimus ir taisykles.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėta infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (SSK, angl. SAR) pažymą

Jūsų prietaisas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties koeficientas, arba SSK) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SSK buvo 0,721 W/kg kūno masės kilogramui. Paprastai faktinis SSK būna daug mažesnis, nes telefonas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų telefonas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio naudotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų prietaisas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SSK ir susijusius ES standartus rasite „Samsung“ mobiliesiems telefonams skirtoje interneto svetainėje.

Tinkamas šio gaminio išmetimas


(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)



(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiros surinkimo sistemomis) Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos, kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvių, kuriose šį gaminį pirkto, arba į vietos valdžios institucijas. Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Mygtukų išdėstymas telefone

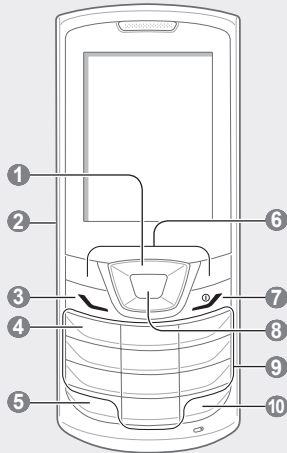

1

4 krypčių naršymo mygtukai
Laukimo režimu įjungiamas vartotojo nustatytas meniu; atliekamas inscenuotas skambutis; meniu režimu persikeliama per meniu parinktis
Atsivėlgiant į paslaugų teikėją iš anksto nustatyti meniu gali skirtis
Žr. „Inscenuuoti skambučiai“

2

Garsumo mygtukas
Laukimo režimu reguliuojamas mygtuko tono garsumas; išsiunčiama SOS žinutė
Žr. „SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas“

3

Skambinimo mygtukas
Skambinama arba atsiliepiama į skambutį; laukimo režimu parodomi pastarąjį kartą rinkti numeriai, neatsakytų arba gautų skambučių numeriai

4

Balso pašto paslaugos mygtukas
Laukimo režimu perjungiamas balso paštas (nuspaukite ir laikykite)

5

Klaviatūros užrakinimo mygtukas
Laukimo režimu užrakinami mygtukai

6

Funkciniai mygtukai
Atlikite ekrano apačioje nurodytus veiksmus

7

Maitinimo / pokalbio pabaigos mygtukas
Įjungia arba išjungia telefoną (paspauskite ir laikykite); baigia pokalbį; meniu režimu atšaukia įvestį ir grįžta į laukimo režimą

8

Patvirtinimo mygtukas
Pasirenkama pažymėta meniu parinktis arba patvirtinama įvestis; įjungiamas laukimo režimas arba paleidžiama interneto naršyklė
Atsivėlgiant į jūsų regioną arba paslaugų teikėją mygtuko veikimas gali skirtis

9

Raidžių ir skaitmenų mygtukai

10


Tylojo profilio mygtukas
Laukimo režimu įjungiamas arba išjungiamas tylusis profilis (nuspaukite ir palaikykite)

Telefono ekrano viršuje rodomas toks būsenos indikatorius:


Pikto-grama	Aprašas	Pikto-grama	Aprašas
	Signalų stiprumas		Naršoma internete
	SOS žinučių funkcija suaktyvinta		Jungiamo su saugiu tinklalapiu
	Prisijungta prie GPS tinklo		Skambučio peradresavimas suaktyvintas
	Prisijungta prie EDGE tinklo		Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Vykstantis sujungimas		Įprastas profilis įjungtas
	Įjungtas „Bluetooth“ ryšys		Įjungtas tylusis profilis
	Vyksta muzikos perklaus		Nauja teksto žinutė (SMS)
	Muzikos perklaus sustabdoma		Nauja daugialypė žinutė (MMS)
	FM radijas		Naujas el. laiškas
	FM radijas sustabdytas		Nauja balso pašto žinutė
	Atminties kortelė įdėta		Akumuliatoriaus įkrovos lygis
	Sinchronizuota su kompiuteriu		Esamas laikas
	Įjungtas signalas		

Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių

- Nuimkite galinį dangtelį ir įdėkite SIM kortelę.



- Įstatykite akumuliatorių ir vėl uždėkite dangtelį.



Įkraukite akumuliatorių

- Prijunkite pateiktą kėlioninį įkroviklį.
- Baigę krauti ištraukite kėlioninį įkroviklį.



- Neimkite akumuliatoriaus iš telefono, prieš tai neištraukę kėlioninio įkroviklio iš maitinimo lizdo. Priešingu atveju galite sugadinti telefoną.

Skambinimas pastarąjį kartą rinktu numeriu

- Laukimo režimu paspauskite [↵].
- Pereikite į kairę ar dešinę prie skambučio tipo.
- Pereikite į viršų ar apačią prie numerio arba vardo.
- Paspauskite patvirtinimo mygtuką, jei norite peržiūrėti skambučio duomenis, arba [↵], jei norite surinkti numerį.

Sumaniojo pradžios ekrano naudojimas

Sumaniajame pradžios ekrane galite pasirinkti mėgstamas programas ir adresatus bei peržiūrėti artėjančius įvykius ar užduotis. Jūs galite pritaikyti sumanųjį pradžios ekraną savo poreikiams.

- Kai naudojate sumanųjį pradžios ekraną, naršymo mygtukas neveikia kaip spartieji mygtukai.

Sumaniojo pradžios ekrano pritaikymas
1. Meniu režimu pasirinkite Nustat. → Ekranas → Sumanus pradžios ekranas .
2. Spauskite < Reda. >.
3. Pasirinkite elementus, kurie bus rodomi sumaniajame pradžios ekrane.
4. Spauskite < Par. > → Įrašyti .
5. Paspauskite patvirtinimo mygtuką.
 Galite pakeisti laukimo ekrano stilių. Meniu režimu pasirinkite Nustat. → Ekranas → Sumanus pradžios ekranas ir slinkite į kairę ar dešinę, kad pasirinktumėte norimą stilių.

Mobiliojo telefono seklio įjungimas

Mobiliojo telefono seklio aktyvinimas

Jei kas nors į jūsų telefoną įdės naują SIM kortelę, mobiliojo telefono seklio funkcija automatiškai nusiųs adresato numerį dviem gavėjams, kad padėtų jums surasti ir atgauti savo telefoną. Jei norite įjungti mobiliojo telefono seklij:

- Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Sauga** → **Mobiliojo telefono seklys**.
- Įveskite telefono slaptažodį ir spauskite <**Gerai**>.

- Pirmą kartą pasirinkus **Mobiliojo telefono seklys** jūsų bus paprašyta sukurti ir patvirtinti slaptažodį.

- Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Įjungti**.
- Persikelkite į apačią ir paspauskite patvirtinimo mygtuką, jei norite atidaryti gavėjų sąrašą.
- Spauskite <**Parinktys**> → **Adresatai** ir atidarykite adresatų sąrašą.
- Pasirinkite adresatą.
- Pasirinkite numerį (jei reikia).
- Nustatę gavėjus spauskite <**Rinktis**>.
- Paspaudę patvirtinimo mygtuką, įrašykite gavėjus.
- Slinkite žemyn ir įveskite siuntėjo vardą.
- Spauskite <**Įraš.**> → <**Priimti**>.

SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas


Galite siųsti SOS žinutę šeimos nariams ar draugams ir prašyti pagalbos įvykus nelaimėi.

Įdėkite atminties kortelę (priedai)

Į jūsų telefoną galima dėti atminties korteles „microSD™“ arba „microSDHC™“ iki 8 GB (priklausomai nuo atminties kortelės gamintojo ir jos tipo).

- Kompiuteriu suformatuota atminties kortelė gali būti nesuderinama su jūsų telefonu. Atminties kortelę formatuokite tik telefonu.
- Dažnai įrašant ir ištrinant duomenis trumpėja atminties kortelės naudojimo laikas.

- Atidarykite atminties kortelės angą, esančią telefono šone.
- Įdėkite atminties kortelę aukso spalvos kontaktus nukreipę žemyn.

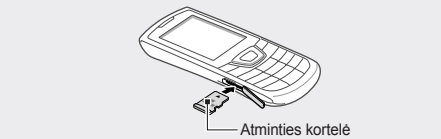

- Stumkite atminties kortelę į angą tol, kol ji užsifiksuos.

Sumaniojo pradžios ekrano laukimo elementų atidarymas
Paspauskite naršymo mygtuką, kad persikeltumėte per elementus sumaniajame pradžios ekrane ir paspauskite patvirtinimo mygtuką elementui pasirinkti. Galite naudotis šiais elementais.
 Prieinami elementai gali skirtis, tai priklauso nuo ryšio paslaugų teikėjo.
Šaukinių įrankių juosta: pasirinkite mėgstamas programas. Sparčiosios prieigos įrankių juostą galite pritaikyti savo poreikiams. Mano pokalbio dalyviai: pasirinkite adresatus, kurie išsaugoti dažniausiai naudojamų numerių sąrašė. PIM infojuosta: pasirinkite artėjančius kalendorinius įvykius ir užduotis. Mėnesio kalendorius: peržiūrėkite mėnesinį kalendorių. Vienas laikrodis: peržiūrėkite dabartinį laiką ir datą. Dvigubas laikrodis: peržiūrėkite namų ir pasaulio laikrodį.

Sparčiosios prieigos įrankių juostos pritaikymas
1. Meniu režimu pasirinkite Nustat. → Ekranas → Sumanus pradžios ekranas .
2. Spauskite < Reda. >.
3. Slinkite iki Šaukinių įrankių juosta tada spauskite < Par. > → Redaguoti nuorodas .
4. Pasirinkite norimą keisti meniu arba tuščią vietą, tada spauskite < Redaguoti >.
5. Pasirinkite pageidaujamą meniu.
Spauskite < Par. > → Atidaryti ir pasirinkite pomeniu (jei reikia).
6. Spauskite < Įraš. > arba < Par. > → Įrašyti .

Sparčiosios prieigos įrankių juostos pritaikymas
1. Paspausdami atitinkamus raidžių ir skaitmenų mygtukus įveskite visą žodį.
2. Jei žodis rodomas tinkamai, paspauskite [0], kad įterptumėte tarpą. Jei tinkamas žodis nerodomas, spauskite naršymo mygtuką aukštny arba žemyn ir pasirinkite kitą žodį.

ABC režimas
Atitinkamą raidžių ir skaitmenų mygtuką spauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.
Skaitmenų režimas
Paspauskite atitinkamą raidžių ir skaitmenų mygtuką norėdami įvesti skaičių.

SOS žinučių funkcijos įjungimas
1. Meniu režimu pasirinkite Žinutės → Nustatymai → SOS žinutės → Siuntimo parinktys .
2. Persikelkite į kairę ar dešinę prie Įjungti .
3. Persikelkite į apačią ir paspauskite patvirtinimo mygtuką, jei norite atidaryti gavėjų sąrašą.
4. Spauskite < Parinktys > → Ieškoti ir atidarykite adresatų sąrašą.
5. Pasirinkite adresatą.
6. Pasirinkite numerį (jei reikia).
7. Pasirinkę adresatus paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad išsaugotumėte gavėjus.
8. Persikelkite į apačią ir nustatykite, kiek kartų telefonas pakartotinai siųs SOS žinutes.
9. Spauskite < Atgal > → < Taip >.

Norėdami siųsti SOS žinutę

- Kai telefonas uždarytas ir užrakinta klaviatūra, paspauskite [▲▼] keturis kartus, kad išsiųstumėte SOS žinutę iš anksto nustatytais numeriais. Telefonas persijungs į SOS režimą ir išsiųs iš anksto nustatytą SOS žinutę.
- Norėdami išjungti SOS režimą paspauskite [↵].

Fotoaparato naudojimas

Fotografavimas
1. Meniu režimu pasirinkite Fotoap. , jei norite įjungti fotoaparata.
2. Fotoaparato objektyvą nukreipkite į fotografuojamą daiktą ir sureguliuokite vaizdą.
3. Paspaudę patvirtinimo mygtuką nufotografuokite. Nuotrauka įrašoma automatiškai.
4. Paspaudę < Atgal > padarykite dar vieną nuotrauką (2 žingsnis).

Nurodomosios piktogramos

	Pastaba : pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija
	Kitas žingsnis : parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Meniu režimu pasirinkite Žinutės → Kurti žinutę (rodo Žinutės , tada Kurti žinutę)
	Laužtiniai skliaustai : telefono mygtukai; pavyzdžiui: [↵] (atitinka maitinimo / pokalbio pabaigos mygtuką)
	Kampiniai skliaustai : funkciniai mygtukai skirtingoms funkcijoms kiekviename ekrane valdyti, pavyzdžiui: < Gerai > (rodo funkcinį mygtuką Gerai)

Telefono įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti telefoną:

- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [↵].
- Įveskite PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**> (jei reikia).
- Atsidiarius sąrankos vedliui, pritaikykite savo telefoną vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas.

Norėdami išjungti telefoną, pakartokite 1 žingsnį, aprašytą anksčiau.

Simbolių režimas
Paspauskite atitinkamą raidžių ir skaitmenų mygtuką norėdami įvesti simbolį.

Teksto įvedimas
Teksto įvesties režimo pakeitimas
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką [✱], jei norite T9 režimą perjungti į ABC režimą ir atvirkščiai. - Spustelėkite [✱], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaitmenų režimą. - Spauskite [✱] ir įjunkite simbolių režimą. - Nuspauskite ir palaikykite [✱], kad pasirinktumėte įvesties režimą arba pakeistumėte įvesties kalbą.

T9 režimas
1. Paspausdami atitinkamus raidžių ir skaitmenų mygtukus įveskite visą žodį.
2. Jei žodis rodomas tinkamai, paspauskite [0], kad įterptumėte tarpą. Jei tinkamas žodis nerodomas, spauskite naršymo mygtuką aukštny arba žemyn ir pasirinkite kitą žodį.
ABC režimas
Atitinkamą raidžių ir skaitmenų mygtuką spauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.
Skaitmenų režimas
Paspauskite atitinkamą raidžių ir skaitmenų mygtuką norėdami įvesti skaičių.

FM radijo klausymas
1. Prie telefono prijunkite komplekte pateikiamas ausines.
2. Meniu režimu pasirinkite Program. → FM radijas .
3. Paspauskite patvirtinimo mygtuką ir įjunkite radiją.
4. Paspaudę < Taip > paleiskite automatinę kanalų paiešką.
Radijo imtuvas automatiškai ieško įmanomų stočių ir jas išsaugo.
 Pirmą kartą įjungę FM radiją būsite paraginti paleisti automatinę paiešką.
5. FM radiją valdykite naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Patvirtinti	Įjungia arba išjungia FM radiją
Valdymas	- Kairėn / dešinėn: ieškoma prieinamų radio stočių. Kai šis klavišas atleidžiamas, pasirinkta stotis nustatoma automatiškai (paspauskite ir palaikykite) - Aukštn / žemyn: pasirenkama radio stotis, kuri yra įrašyta į parankinių sąrašą

Mygtukas	Funkcija
Patvirtinti	Pristabdyti arba atnaujinti atkūrimą
▲▼	Garsumo reguliavimas
Valdymas	- Kairėn: atnaujinti grojimą; peršokti atgal (paspauskite per 2 sekundes); perklausyti atgal (paspausti ir palaikyti) - Dešinėn: peršokti pirmyn; perklausyti pirmyn (paspausti ir palaikyti) - Aukštn: atidaryti grojaraštį - Žemyn: pakeisti kartojoimo režimą

Prieiga prie meniu

Kaip pasirinkti telefono meniu:

- Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**>, kad perjungtumėte meniu režimą.

- Jums gali tekti paspausti patvirtinimo mygtuką, kad įjungtumėte meniu režimą, – tai priklauso nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo. Kai naudojate sumanųjį pradžios ekraną, patvirtinimo mygtuku galite pasirinkti meniu režimą.

- Naudodamiesi naršymo mygtuku pereikite prie meniu ar parinkties.
- Paspauskite <**Rinktis**>, <**Gerai**> arba patvirtinimo mygtuką ir patvirtinkite paryškintą parinktį.
- Paspauskite <**Rinktis**>, <**Gerai**> arba patvirtinimo mygtuką ir patvirtinkite paryškintą parinktį.
- Paspauskite <**Atgal**>, kai norite pereiti į aukštesnį lygį; paspauskite [↵], kad grįžtumėte į laukimo režimą.

- Jei pasirenkate meniu, kuriam reikia PIN2 kodo, turite įvesti su SIM kortele pridėdamą PIN2 kodą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.
- „Samsung“ nėra atsakinga už slaptažodžių ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

Skambinimas

- Laukimo režimu įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
- Norėdami surinkti numerį, spauskite [↵].
- Kai norėsite baigti pokalbį, paspauskite [↵].

Atsiliepimas

- Suskambus telefonui paspauskite [↵].
- Kai norėsite baigti pokalbį, paspauskite [↵].

Garsumo reguliavimas

Skambėjimo tono garsumo reguliavimas
1. Meniu režimu pasirinkite Nustat. → Garso profiliai .
2. Peržiūrėkite naudojamą garso profilį.
 Jei naudojate tylųjį arba ne tinklo profilį, skambučio tono garsumo negalėsite reguliuoti.
3. Spauskite < Redaguoti > → Garsumas → Skambučio signalas .
4. Slinkdami kairėn arba dešinėn nustatykite garsumo lygį ir paspauskite < Įraš. >.

Balso garsumo reguliavimas pokalbio metu
Pokalbio metu spauskite [▲▼] ir sureguliuokite garsumą.

- Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudositės garsiakalbio funkcija. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

Pakeiskite skambėjimo toną

- Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Garso profiliai**.
- Peržiūrėkite naudojamą garso profilį.

- Jei naudojate tylųjį arba ne tinklo profilį, skambučio tono negalėsite reguliuoti.

- Spauskite <**Redaguoti**> → **Balso skambučio skambėjimo tonas**.
- Pasirinkite atminties vietą (jei reikia).
- Pasirinkite skambėjimo tipą.
- Norėdami perjungti kitą profilį, pasirinkite jį iš sąrašo.

Žinučių siuntimas ir peržiūra

Teksto ar daugialypės žinutės siuntimas
1. Meniu režimu pasirinkite Žinutės → Kurti žinutę .
2. Įveskite gavėjo numerį ir persikelkite į apačią.
3. Įveskite žinutės tekstą. Žr. „ <i>Teksto įvedimas</i> “
Norėdami siųsti kaip teksto žinutę, pereikite prie 5 žingsnio.
Norėdami pridėti daugialypės terpės failą, tęskite ties 4 žingsniu.
4. Spauskite < Par. > → Įtraukti multimediją ir pasirinkite elementą.
5. Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad išsiųstumėte žinutę.

Teksto arba daugialypės žinutės peržiūra
1. Meniu režimu pasirinkite Žinutės → Gautos žinutės .
2. Pasirinkite teksto ar daugialypę žinutę.
Inscenizuoti skambučiai
Galite inscenizuoti gaunamą skambutį, jei norite išeiti iš susitikimo arba išvengti nepageidaujamo pokalbio.
Inscenizuoto skambučio funkcijos įjungimas
Meniu režimu pasirinkite Nustat. → Skambutis → Inscenizuotas skambutis → Inscenizuoto skambučio spartusis klavišas → Įjungti .

Inscenizuotas skambutis
- Laukimo režimu nuspauskite ir laikykite naršymo žemyn mygtuką. - Kai mygtukai užrakinti, paspauskite naršymo mygtuką žemyn keturis kartus.

SAMSUNG ELECTRONICS	
Atitikties deklaracija (R&TTE)	
<i>Mes,</i>	Samsung Electronics
savo atsakomybe pareikiame, kad gaminyje	
	GSM mobilusis telefonas: GT-C3200
su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.	
SAUGA	EN 60950- 1 : 2006 EN 50332- 1 : 2000 EN 50332- 2 : 2003
EMS	EN 301 489- 01 V1 8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
TINKLAS	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Pareikiame, kad įvii būtini radio testai buvo atlikti ir kadį aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.	
Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Identification mark: 0168	
Techniniai dokumentai yra saugomi:	
Samsung Electronics QA Lab.	
ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.	
(Atstovas ES šalims)	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
2010.06.17 (išdavimo vieta ir data)	Joong-Hoon Choi / Lab Manager (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)
* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.	